Ordinateur hautes performances MEDION® idéal pour les gamers


MEDION® ERAZER® x5300 D



Mode d'emploi

Connectique arrière

Face avant

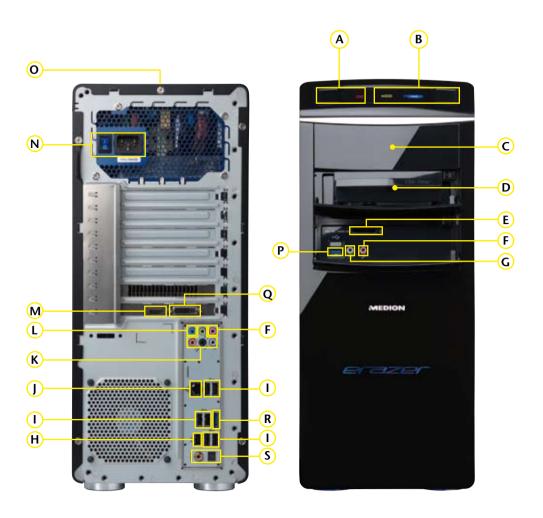



POS	Description des composants	Page
Α	Overclocking Button à LED	45
В	Interrupteur Principal/témoin de fonctionnement	19
С	Lecteur optique (CDRW/DVD/DVDRW)	33
D	Rack amovible retrait à chaud	32
E	Lecteur de carte	36
F	Entrée microphone	16, 38
G	Sortie casque	16, 38
Н	IEEE1394 FireWire (6-polig)	13, 40
ı	Port USB 2.0 (ex: scanner, appareil photo numérique)	14, 41
J	Réseau Gigabit LAN (RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s)	15, 42
K	Haut parleur (cen bass) Haut parleur (front out) Haut parleur (surr-1) Haut parleur (surr-2)	17, 38
L	Entrée audio (line in, enregistrement)	17, 38
М	Prise HDMI	18, 37
N	Connexion réseau & Interrupteur d'alimentation	18
0	Emplacement pour disque dur externe Medion HDDrive2Go super speed	31
Р	Port USB 3.0	14, 41
Q	Prise DVI-I	13, 37
R	Port eSATA	15
S	Sortie audio numérique (SPDIF opt. / coax.)	17, 38

Présentation de ce mode d'emploi

Ayez toujours le présent mode d'emploi à portée de main à côté de votre ordinateur. Conservez bien le mode d'emploi et l'emballage de l'ordinateur pour pouvoir les remettre au nouveau propriétaire en cas de vente.

Nous avons articulé ce mode d'emploi de façon à ce que vous puissiez à tout moment, à l'aide de l'index, consulter les informations, classées par thèmes, dont vous avez besoin. Vous trouverez cet index à la fin du présent mode d'emploi.

Veuillez vous reporter au chapitre « *Sécurité* » à partir de la p. 7 et « *Branchements* » à partir de la p. 14 pour démarrer l'ordinateur immédiatement.

Nous vous conseillons de lire également les autres chapitres afin d'obtenir des explications détaillées et des conseils d'utilisation de votre ordinateur.

Le but de ce mode d'emploi est de vous informer sur votre ordinateur dans un langage facilement compréhensible. La traduction de termes du jargon micro-informatique est souvent troublante, c'est pourquoi nous avons gardé des termes informatiques courants.

Pour vous servir des applications et du système d'exploitation, vous pouvez utiliser les aides qui vous sont proposées dans les programmes en pressant une touche (le plus souvent F1) ou par un clic de souris. Ces aides sont disponibles lorsque vous utilisez le système d'exploitation Microsoft Windows ou les applications.

Vous trouverez des sources d'informations complémentaires utiles à la section « *Logiciels* » à partir de la page 45.

À qui s'adresse le présent mode d'emploi ?

Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés. Mis à part l'utilisation professionnelle que l'on peut en faire, l'ordinateur est conçu pour être utilisé dans les foyers. Les nombreuses possibilités d'utilisation conviennent à toute la famille.

Identification

suivantes :	
Numéro de série	
(p. ex. Microsoft®)	
Date et lieu d'achat	

Pour conserver la preuve de l'origine de votre ordinateur, notez ici les informations

Vous trouverez le numéro de série de votre ordinateur au dos de votre ordinateur. Notez également ce numéro sur votre carte de garantie.

La qualité

Lors du choix des composants, nous avons fait particulièrement attention à la fonctionnalité, la simplicité d'utilisation, la sécurité et la fiabilité. Grâce à un concept matériel et logiciel équilibré, nous pouvons vous présenter maintenant un ordinateur évolutif, qui vous procurera du plaisir aussi bien au travail que pour vos loisirs. Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre produit et nous sommes heureux de vous accueillir comme nouveau client.

Copyright © 2011

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le code de la propriété intellectuelle.

Le copyright est la propriété de la société Medion^{*}.

Marques:

MS-DOS^{*} et Windows^{*} sont des marques déposées de la société Microsoft^{*}.

Pentium est une marque déposée de la société Intel.

Les autres noms de produit mentionnés dans ce document sont des marques détenues par leurs propriétaires respectifs.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Sommaire

Sécurité de fonctionnement	
Sauvegarde des données	
Contenu de la livraison	
Mise en place de l'ordinateur	8
Lieu d'installation	8
Température ambiante	
Ergonomie	9
Branchements	11
Effectuer les connexions	11
Connexion de l'écran	13
Connexion des appareils IEEE 1394	
Connexion des appareils USB	
Connexion des appareils S-ATA	
Retirer les appareils S-ATA	
Connexion LAN (réseau local)	
Connexion du casque	
Connexion d'un microphone	
Branchement entrée audio / source d'enregistrement	
Branchement sortie audio / enceintes	
Ordinateur avec un système surround	
Raccordement d'un appareil HDMI	
Connexion de l'alimentation	
Première mise sous tension	
1 ^{ère} étape : démarrer	
Interrupteur secteur	
Interrupteur principal	19
2 ^{ème} étape : démarrer la première installation	20
3 ^{ème} étape : fin	20
Description succincte de la page de démarrage de Windows	
La souris	
Le clavier	
Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl	
Le disque dur	29
Répertoires importants	
Connecter un disque dur externe	31
Baie pour HDDrive 2Go super speed	31
Rack amovible "Hot Swap"	
Le lecteur optique	33
Insérer un disque	
Comment retirer un CD	33
Écouter/lire des CD/DVD	
Informations sur le code régional du DVD	34

Le graveur CD/DVD	35
Le lecteur de cartes	36
Le système graphique	37
Apparence et personnalisation	
La carte son	38
IEEE 1394 (câble électrique)	40
Possibilités d'utilisation d'IEEE 1394	
Spécifications techniques	
Raccordement USB	41
Fonctionnement du réseau	
Qu'est-ce qu'un réseau ?	
WiFi (réseau radio)	
Consigne de sécurité	
Conditions	43
Régler les problèmes dans le réseau	
Overclocking du processeur	
Effectuer des réglages avec le MEDION® Erazer Control Center	46
Logiciels	47
Système d'exploitation : Windows 7	47
Windows [*] 7 - Nouveautés	
Windows 7 - Aide et support	
Windows 7 – Mise en route	
Windows 7 – Contrôle des comptes d'utilisateurs	
Windows* 7 – Panneau de configuration	
Windows Media Center	
Installation de logiciels Comment installer vos logiciels	
Désinstallation des logiciels	
Activation de Windows	
Activation du produit avec votre ordinateur	58 58
BIOS Setup	
Démarrage du BIOS Setup	
Kaspersky Internet Security	
Trucs et astuces	62
Aides à l'utilisation	62
Programmation du système et information	63
Sécurité des données et du système	67
Sauvegarde des données	67
Programmes de maintenance	
Restauration du système	68
Élimination d'erreurs	
Windows [*] Update	69
Informations de mise à jour Windows relatives à la sécurité des	
données	70

Restauration de la configuration d'origine	71
Limites de la restauration	
Réaliser une restauration	
Service après-vente	
Première aide en cas de dysfonctionnements	
Localisation de la cause	
Erreurs et causes possibles	
Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?	
Assistance pour les pilotes	
Transport	75
Nettoyage et entretien	75
Extension/transformation et réparation	
Consignes pour le technicien de maintenance	
Consignes concernant les rayons laser	
Recyclage et élimination	
Consignes de sécurité relatives à la manipulation des piles	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Conformité aux normes	
Informations de conformité R&TTE	
Index	82

Chapitre 1

Consignes de sécurité

Sujet	Page
Sécurité de fonctionnement	3
Sauvegarde des données	4

Sécurité de fonctionnement

Veuillez lire ce chapitre attentivement et respecter les instructions y figurant. Vous serez ainsi assuré du bon fonctionnement et de la durée de vie de votre ordinateur.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques.
 Les enfants ne sont pas toujours conscients des éventuels dangers.
- Ne laissez aucun emballage tel que des sacs en plastique à portée des enfants, ils pourraient s'étouffer!
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'ordinateur! Vous risqueriez une électrocution et seriez en danger de mort. N'utilisez jamais votre ordinateur lorsque le boîtier est ouvert.
- Les lecteurs optiques (CD-RW/DVD/DVD-RW) sont des dispositifs laser de classe 1, dans la mesure où le boîtier du lecteur optique n'est pas enlevé. N'ôtez pas le couvercle des lecteurs, des rayons laser invisibles pourraient s'échapper.
- N'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'ordinateur à travers les fentes et les ouvertures du boîtier. Vous pourriez ainsi provoquer un court-circuit, une décharge électrique ou même un incendie et endommager votre ordinateur.
- Les fentes et les ouvertures de l'ordinateur servent à son aération. Ne les couvrez pas : risque de surchauffe ! Lorsque vous installez l'ordinateur, veillez à laisser 20 cm d'espace minimum de tous les côtés.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures et ne posez sur l'appareil aucun récipient rempli de liquide tel qu'un vase. Du liquide pénétrant à l'intérieur de l'appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique.

Éteignez tout de suite l'ordinateur ou ne l'allumez surtout pas et adressez-vous au service après-vente si...

- ... le cordon d'alimentation ou la prise a fondu ou est endommagé(e). Faites remplacer le cordon ou le bloc d'alimentation défectueux uniquement par des pièces d'origine. Ces pièces ne doivent en aucun cas être réparées.
- … le boîtier de l'ordinateur est endommagé ou si du liquide s'est écoulé à l'intérieur. Faites examiner l'ordinateur par le service après-vente. L'ordinateur pourrait sinon ne pas fonctionner dans les conditions de sécurité indispensables et il y aurait danger de mort par électrocution!

Sauvegarde des données

Attention!

Après chaque actualisation de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Chapitre 2

Branchements & mise en marche

Sujet	Page
Contenu de la livraison	7
Mise en place de l'ordinateur	8
Branchements	11
Première mise sous tension	19

Contenu de la livraison

Vérifiez que la livraison est complète et informez-nous dans les **15 jours** suivant votre achat si ce n'est pas le cas. Il vous faudra alors absolument fournir votre numéro de série. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Ordinateur et câbles
- Version OEM du système d'exploitation
- Ce mode d'emploi
- Carte de garantie

Remarque

Conservez l'emballage d'origine au cas où vous devriez envoyer l'ordinateur.

Mise en place de l'ordinateur

Un aspect à ne pas négliger est le lieu d'installation de votre PC, afin de garantir une utilisation confortable.

Lieu d'installation

- Tenez votre ordinateur et tous ses périphériques à l'abri de l'humidité, de la poussière, de la chaleur et des rayons directs du soleil. Le non-respect de ces recommandations peut provoquer des pannes ou endommager l'ordinateur.
- Placez et utilisez tous les composants sur un support **plan**, **stable et sans vibrations** et faites les fonctionner uniquement sur un tel support pour éviter tout dysfonctionnement de l'ordinateur.


Température ambiante

- Utilisez l'ordinateur à une température ambiante comprise entre +10° C et +35° C et une humidité relative comprise entre 30 % et 70 % (sans condensation).
- Éteint, l'ordinateur peut supporter des températures comprises entre -20° C et 50° C.
- En cas d'orage, débranchez l'appareil et surtout le câble de l'antenne TV (si disponible). Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser un dispositif de protection électrique afin de protéger votre ordinateur contre les dommages causés par les surtensions ou la foudre qui peuvent toucher le réseau électrique.
- Après avoir transporté l'ordinateur, attendez qu'il soit de nouveau à température ambiante pour le mettre en marche. Des variations importantes de température ou d'humidité peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur de l'ordinateur et cette humidité peut être à l'origine d'un court-circuit.

Ergonomie

Remarque

L'écran doit être positionné de manière à éviter les **reflets**, les **lumières aveuglantes** et les forts **contrastes** de **luminosité**.

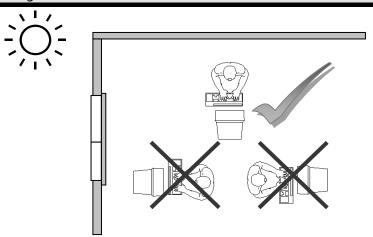

L'écran ne doit jamais se trouver à proximité d'une fenêtre car c'est à cet endroit que la pièce est la plus claire à cause de la lumière du jour. Cette clarté rend plus difficile l'adaptation de l'œil à l'écran plus sombre.

L'écran doit toujours être disposé de façon à ce que le regard soit parallèle à la fenêtre (voir illustration).

L'orientation en parallèle vaut également pour la lumière artificielle. Ceci signifie que les mêmes critères et raisons s'appliquent dans les bureaux et lieux de travail éclairés avec une lumière artificielle.

Si la pièce ne permet pas de positionner l'écran comme indiqué, il existe beaucoup d'autres solutions :


- tourner, rabaisser ou rehausser l'écran;
- installer des stores à lamelles ou verticaux aux fenêtres;
- installer des cloisons de séparation ou modifier l'installation d'éclairage.

Remarque

Faites **régulièrement des pauses** lorsque vous travaillez devant votre écran afin de prévenir contractions et fatigue.

Le fait de rester assis dans la même position pendant une période prolongée peut devenir inconfortable. Pour augmenter votre confort et réduire les risques de lésion, vous devez adopter une position d'assise correcte.

- Généralités changez fréquemment de position et faites souvent des pauses pour éviter la fatique.
- Dos lorsque vous êtes assis à votre poste de travail, veillez à ce que votre dos soit soutenu par le dossier de la chaise, en position droite ou légèrement inclinée vers l'arrière.
- Bras vos bras doivent être souples et détendus, coudes près du corps, avant-bras et mains parallèles au sol.
- **Poignets** vos poignets doivent être aussi droits que possible lorsque vous utilisez le clavier, la souris ou la boule de commande. Ils ne doivent pas être pliés vers le haut ou vers le bas ou latéralement de plus de 10 degrés.
- Jambes vos cuisses doivent être horizontales ou légèrement inclinées vers le bas. Vos jambes doivent pratiquement former un angle droit avec vos cuisses. Vos pieds doivent reposer à plat sur le sol. Au besoin, utilisez un repose-pied, mais assurezvous auparavant que la hauteur de votre chaise est correctement réglée.
- **Tête** votre tête doit être droite ou légèrement inclinée vers l'avant. Évitez de travailler avec la tête ou le tronc tordu dans une position non naturelle.
- Surface d'appui pour les mains:
 5 10 cm
- Distance des yeux : de 50 à 70 cm
- Espace pour les jambes (vertical): au moins 65 cm
- Espace pour les jambes (horizontal): au moins 60 cm
- Ligne supérieure de l'écran à la hauteur des yeux ou légèrement en dessous.

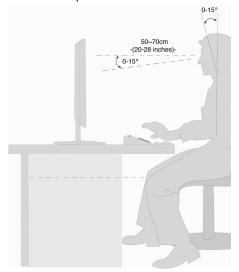

Branchements

Pour mieux vous orienter, ouvrez le rabat de gauche où vous trouverez les illustrations correspondant aux différentes prises.

Remarque

Les appareils décrits ne sont **pas obligatoirement** livrés avec l'ordinateur. Toutes les prises indiquées dans la liste sont en option et ne sont pas forcément disponibles sur votre ordinateur.

Effectuer les connexions

Tenez compte des remarques suivantes pour brancher correctement votre ordinateur :

- Disposez les câbles de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, cela pourrait les endommager.
- Ne laissez pas de fortes pressions s'exercer, par exemple latéralement, sur les câbles. Cela pourrait provoquer des dommages sur et dans l'appareil.
- Lorsque vous branchez câbles et prises, n'employez pas la force et veillez à l'orientation correcte des prises.
- Si vous débranchez un câble de votre appareil, faites-le en saisissant la prise, non le câble.
- Pour éviter tout court-circuit ou rupture des câbles, éviter de les comprimer ou de les ployer excessivement.
- Ne branchez les appareils périphériques tels que le clavier, la souris, l'écran, etc., que lorsque l'ordinateur est éteint afin d'éviter d'endommager l'ordinateur ou les périphériques. Certains appareils peuvent être branchés lorsque l'ordinateur est en marche. Il s'agit en général d'appareil avec une connexion USB. Dans tous les cas, suivez impérativement les consignes de sécurité détaillées dans les modes d'emploi correspondants.
- Installez l'ordinateur à au moins un mètre de distance des sources de brouillage magnétique et de haute fréquence (télévision, enceintes, téléphone mobile, etc.) pour éviter les dysfonctionnements et les pertes de données.
- Veillez à n'utiliser avec cet ordinateur que des câbles blindés de moins de 3 mètres pour les interfaces externes. Pour les câbles d'imprimante, n'utilisez que des câbles à double blindage.
- Veillez à ce que tous les câbles de connexion soient raccordés aux périphériques correspondants afin d'éviter les ondes parasites. Débranchez les câbles dont vous ne vous servez pas.

- Les câbles fournis ne doivent pas être remplacés par d'autres câbles. Les câbles qui vous ont été livrés ont subi des tests approfondis dans nos laboratoires : utilisez exclusivement les câbles fournis.
- Pour le branchement de vos périphériques, utilisez uniquement les câbles livrés avec les appareils.
- Seuls les appareils conformes aux normes EN60950 « Sécurité pour le matériel de traitement de l'information » ou EN60065 « Exigences de sécurité pour les appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogiques » peuvent être raccordés à l'ordinateur.
- Durant les premières heures d'utilisation, les nouveaux appareils peuvent dégager une odeur typique, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps.
 - Pour combattre la formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.

Remarque

Vous n'avez besoin de brancher que les composants que vous utilisez avec votre ordinateur. Si vous n'avez pas l'appareil décrit, vous pouvez sauter le passage concerné et éventuellement y revenir plus tard.

Connexion de l'écran

Position sur la vue d'ensemble : Q

Votre PC est doté d'une prise DVI.

Remarque

Faites attention à bien ajuster la fiche et la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par sa forme asymétrique, la fiche ne peut être mise que dans une seule position dans la prise.

- Branchez le câble de données de l'écran dans la prise de la carte graphique (vue d'ensemble : Q). Enlevez le cas échéant la bague de protection blanche de la prise de l'écran.
- 2. Serrez bien les vis au niveau du câble de l'écran.

Connexion des appareils IEEE 1394

Position sur la vue d'ensemble: H

Attention!

Connectez vos appareils IEEE1394 après la première configuration de votre nouveau PC. Vous éviterez ainsi des confusions inutiles lors de l'installation. Normalement, ces appareils peuvent être connectés en cours de fonctionnement. Veuillez lire le mode d'emploi de votre appareil pour plus d'informations.

 Les tensions sortantes de l'ordinateur pour IEEE 1394 sont protégées par une sécurité (Limited Power Source conformément à EN60950). Ceci permet de protéger les périphériques reliés aux prises en question si l'ordinateur fait l'objet d'un problème technique.

Remarque

Faites attention à bien ajuster la fiche et la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par sa forme asymétrique, la fiche ne peut être mise que dans une seule position dans la prise.

1. Raccordez le câble IEEE 1394 au port IEEE 1394 de votre ordinateur.

Connexion des appareils USB

Position sur la vue d'ensemble : I, P

Attention!

Connectez votre appareil USB après la première configuration de votre nouvel ordinateur. De cette manière, vous évitez des confusions inutiles lors de l'installation. Normalement, cet appareil peut être connecté en cours de fonctionnement. Veuillez lire le mode d'emploi de votre appareil pour plus d'informations.

• Les tensions sortantes de l'ordinateur pour USB sont protégées par une sécurité (Limited Power Source conformément à EN60950). Ceci permet de protéger les périphériques reliés aux prises en question si l'ordinateur fait l'objet d'un problème technique.

La plupart du temps, vous trouverez plusieurs prises à votre disposition que vous pouvez utiliser au choix.

Remarque

Faites attention à bien ajuster la fiche et la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par sa forme asymétrique, la fiche ne peut être mise que dans une seule position dans la prise.

Branchez les appareils avec leurs fiches (imprimante, scanner, appareil photo)
dans la prise correspondante.

Remarque

Branchez toujours, dans la mesure du possible, vos appareils dans le port sur lequel ils ont été installés. Dans le cas contraire, ils recevront un nouveau code d'identification et le système d'exploitation voudra recommencer l'installation des pilotes.

Connexion des appareils S-ATA

Position sur la vue d'ensemble : R

e-SATA est l'abréviation utilisée pour « external Serial ATA » et est un port de raccordement pour disques durs externes. À la différence des standards USB classiques, la vitesse de transmission d'un port e-SATA est plus élevée qu'avec un disque dur externe USB.

Remarque

Faites attention à bien ajuster la fiche et la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par sa forme asymétrique, la fiche ne peut être mise que dans une seule position dans la prise.

1. Branchez le câble dans le port e-SATA sur la face avant de votre ordinateur.

Retirer les appareils S-ATA

Avant de retirer un disque dur e-SATA de votre ordinateur, cliquez sur l'icône
 « Retirer le périphérique en toute sécurité » en bas dans la barre des tâches puis sur
le disque dur à retirer.

Connexion LAN (réseau local)

Position sur la vue d'ensemble : J

Le branchement réseau vous permet de préparer votre ordinateur pour la connexion au réseau.

Le câble de raccordement secteur possédant généralement deux fiches **RJ45**, quel côté est branché dans quelle prise importe peu.

- Branchez une extrémité du câble de raccordement réseau sur le port de l'ordinateur.
- 2. Branchez l'autre extrémité sur un autre ordinateur ou un Hub/commutateur.

Vous trouverez des informations détaillées sur le branchement au réseau au chapitre « Fonctionnement du réseau » à partir de la page 42.

Connexion du casque

Position sur la vue d'ensemble : G

Branchez ici un casque ou des écouteurs.

 Branchez le câble avec le connecteur jack stéréo de 3,5 mm dans la prise verte à l'avant du PC (position G).

Attention!

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé peut engendrer une surpression acoustique et entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur la valeur minimum avant de lancer la lecture. Démarrez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable pour vous. Toute modification des réglages de base de l'égaliseur de même que des pilotes, des logiciels et du système d'exploitation peut entraîner une augmentation du volume et donc aussi provoquer des lésions du système auditif.



À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque/des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Connexion d'un microphone

Position sur la vue d'ensemble : F

- Branchez sur la prise rose un microphone avec un connecteur jack mono de 3,5 mm.
- 2. Ne placez pas le microphone directement devant les enceintes de façon à éviter un sifflement désagréable (effet « larsen »).

Remarque

Vous pouvez également brancher un système sonore sur les prises audio. Lisez à ce suiet la section débutant à la page 38.

Branchement entrée audio / source d'enregistrement

Position sur la vue d'ensemble : L

Ce port peut recevoir un câble servant à alimenter des sources audio externes analogiques (p. ex. chaîne stéréo, synthétiseur).

 Branchez le câble avec le connecteur jack stéréo de 3,5 mm dans la prise bleu clair avec la dénomination line-in.

Remarque

Vous pouvez également brancher un système sonore sur les prises audio. Lisez à ce sujet la section débutant à la page 38.

Branchement sortie audio / enceintes

Position sur la vue d'ensemble : K

Vous pouvez connecter des enceintes actives ou un câble de connexion audio. Dans le manuel d'utilisation de votre chaîne stéréo, vous trouverez quelle entrée vous devez utiliser à cet effet (généralement Line In ou Aux).

 Branchez le câble avec le connecteur jack stéréo de 3,5 mm dans la prise verte « front out » à l'arrière de votre ordinateur.

Ordinateur avec un système surround

Position sur la vue d'ensemble : K

Branchez le système surround comme suit :

- 1. Branchez le câble des haut-parleurs frontaux dans la prise verte avec la dénomination **front out**.
- 2. Connectez les haut-parleurs au port surr-1 pour la sonorisation de l'arrière.
- 3. Vous pouvez brancher un haut-parleur central ou un subwoofer dans le port cen bass.
- 4. Branchez d'autres haut-parleurs dans le port **surr-2** et placez-les derrière vous pour la sonorisation d'ambiance.

Une **sortie audio numérique (SPDIF)** peut être raccordée avec un câble optique ou un câble coaxial.

Position sur la vue d'ensemble : S

- Branchez un câble optique ou coaxial dans l'une des prises avec la dénomination SPDIF.
- Raccordez l'autre extrémité du câble à un appareil audio disposant d'une entrée numérique appropriée.

Raccordement d'un appareil HDMI

Position sur la vue d'ensemble : M

HDMI signifie « High Definition Multimedia Interface » et est une interface pour la transmission entièrement numérique de données audio et vidéo.

1. Branchez dans cette prise un téléviseur, un écran ou un projecteur, à condition que ces appareils de sortie possèdent une prise correspondante.

Connexion de l'alimentation

Position sur la vue d'ensemble : N

Établissez tout d'abord l'alimentation vers votre ordinateur et l'écran.

1. Insérez le câble de raccordement secteur dans la prise de courant et reliez-le à la prise secteur de votre ordinateur (N).

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :



Attention!

Même lorsque l'interrupteur secteur est éteint, certaines pièces de l'appareil sont sous tension. Afin de couper l'alimentation électrique de votre ordinateur ou de mettre l'appareil complètement hors tension, **retirez la fiche** de la prise secteur.

- La prise de courant doit se trouver près du PC et être facile d'accès.
- Ne branchez le PC que dans une prise mise à la terre du courant domestique.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni.
- Pour plus de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection électrique afin de protéger votre PC contre les dommages causés par les surtensions ou la foudre qui peuvent toucher le réseau électrique.
- La partie alimentation électrique d'un ordinateur standard possède un interrupteur. Cet interrupteur vous permet d'allumer et d'éteindre l'ordinateur. Si l'interrupteur est sur OFF (0), aucun courant n'est consommé.

N'allumez pas encore votre ordinateur!

Lisez tout d'abord le chapitre suivant pour savoir ce à quoi vous devez faire attention pour la mise en marche de votre ordinateur.

Première mise sous tension

Le système d'exploitation ainsi que tous les pilotes du matériel sont totalement préinstallés à la livraison. Vous n'avez pas à utiliser les disques livrés avec l'appareil. Pour certains programmes (par exemple le logiciel de téléphonie ou les encyclopédies), il est cependant nécessaire d'insérer le disque correspondant pour récupérer les données présentes sur le support. Le logiciel vous le réclamera le cas échéant.

Une fois tous les branchements effectués et les vis serrées, vous pouvez démarrer l'ordinateur :

1^{ère} étape : démarrer

1. Allumez l'écran.

Interrupteur secteur

Position sur la vue d'ensemble : N




2. Allumez l'interrupteur secteur en le mettant en position I (le mettre sur 0 pour couper l'alimentation électrique).

Interrupteur principal

Position sur la vue d'ensemble : B

3. Appuyez sur l'interrupteur principal une fois pour démarrer votre ordinateur.

La fonction marche/arrêt peut être programmée dans le **Panneau de configuration** de Windows® (**Options d'alimentation** sous **Matériel et audio**, voir l'aide en ligne). En général, l'ordinateur s'éteint si vous maintenez l'interrupteur principal enfoncé pendant plus de 4 secondes.



2^{ème} étape : démarrer la première installation

L'ordinateur démarre et passe maintenant par différentes phases :

Remarque

Aucun CD de démarrage (par exemple le CD Windows) ne doit se trouver dans le lecteur de CD-ROM, le système d'exploitation ne serait sinon pas chargé à partir du disque dur.

Le système d'exploitation est alors chargé depuis le disque dur. Le chargement dure un peu plus longtemps à la première installation. Une fois que toutes les données nécessaires ont été enregistrées, le système d'exploitation est complètement installé. Suivez les instructions à l'écran. Chaque fenêtre explique les étapes à effectuer. La procédure d'accueil vous amène entre autres aux écrans et fenêtres suivants.

Si vous avez des questions, cliquez simplement sur .



Contrat de licence

Lisez attentivement le contrat de licence. Vous obtiendrez des informations juridiques importantes sur l'utilisation de votre produit logiciel. Pour voir l'ensemble du texte, vous devez déplacer la barre de défilement à l'aide de la souris, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin du document. Donnez votre accord au contrat en cliquant sur l'option « l'accepte le contrat de licence », ce qui est indispensable pour que vous ayez le droit utiliser le produit suivant les conditions définies.

3ème étape: fin

Après le processus d'identification, la page de démarrage de Windows s'affiche sur votre écran. Celle-ci peut être modifiée si vous souhaitez changer la présentation de l'écran de votre ordinateur. Cette modification n'entraîne cependant aucun changement fondamental d'utilisation.

Description succincte de la page de démarrage de Windows®

0 Le bouton Démarrer

Cliquez une fois sur ce bouton à l'aide du bouton gauche de la souris afin d'ouvrir le menu **Démarrer**.

2 Tous les programmes

lci sont rassemblées les entrées de tous les programmes installés sur votre ordinateur. Vous pouvez également modifier les entrées à l'aide du bouton droit de la souris.

Barre des tâches

Vous pouvez lancer des programmes et passer d'un programme à l'autre à partir de la barre des tâches en bas de l'écran. Sous Windows® 7, vous pouvez placer n'importe quel programme dans la barre des tâches, ce qui vous permet de l'ouvrir d'un simple clic. Vous pouvez aussi réorganiser les icônes sur la barre des tâches en cliquant simplement dessus et en les déplaçant à l'endroit voulu. Déplacez le pointeur de la souris sur les icônes. Une miniature du fichier ou de la fenêtre qui est visible à l'ouverture du programme apparaît alors. Un aperçu plein écran de la fenêtre correspondante s'affiche lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur la miniature et se referme si vous éloignez le pointeur de la miniature.

Windows Search

Windows Search vous aide à trouver rapidement et aisément toutes les données disponibles sur le PC. Windows® 7 améliore la pertinence des résultats de la recherche et les rend plus aisément compréhensibles.

6 Barre des programmes

Les programmes les plus fréquemment utilisés sont listés ici. Le système d'exploitation les reconnaît automatiquement. En cliquant sur une entrée à l'aide du bouton droit de la souris, vous pouvez vous-même déterminer quelles entrées doivent être conservées ou supprimées de la liste. Le programme associé à l'entrée ne sera **pas** supprimé.

6 Arrêter l'ordinateur

Si vous souhaitez éteindre l'ordinateur, cliquez sur ce bouton à l'aide du bouton gauche de la souris et sélectionnez l'option **Arrêter**.

Afficher le Bureau

Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez minimiser sur la barre des tâches toutes les fenêtres ouvertes afin de libérer le Bureau.

« Icônes » sur le « Bureau »

Les **icônes** sont des raccourcis vers des programmes. Elles servent à démarrer les programmes correspondants. L'application est démarrée via un **double clic** sur l'icône (appuyez sur le bouton gauche de la souris deux fois très rapidement).

Le **Bureau** englobe pratiquement toute la surface de l'écran et est l'endroit idéal pour ranger ces raccourcis ou encore d'autres raccourcis auxquels vous souhaitez pouvoir accéder rapidement.

O Utilisateur connecté


L'utilisateur connecté est affiché ici. Pour modifier l'image affichée, cliquez dessus.

Panneau de configuration

C'est le centre de contrôle de votre ordinateur. Ici, vous pouvez configurer à souhait votre ordinateur. Lisez toutefois dans « **Aide et support** » les conséquences éventuelles que peuvent avoir vos modifications.

③ Zone d'information

Zone d'information sur l'heure actuelle. Si certains événements tels que la réception d'un e-mail ou l'ouverture du Gestionnaire des tâches surviennent, il peut arriver que cette zone soit surchargée d'icônes de notification. Windows® affiche une icône de notification lorsqu'un événement se produit et la fait rapidement passer à l'arrière-plan pour que cette zone reste claire. Vous pouvez accéder aux icônes qui ont été mises à l'arrière-plan en cliquant sur un bouton situé dans la zone d'information.

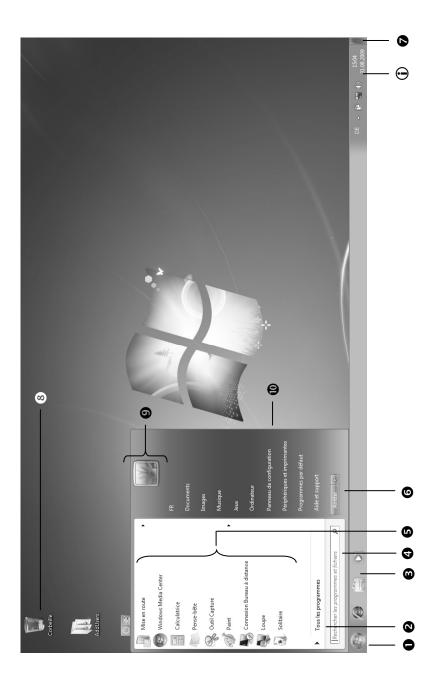

Chapitre 3


Travailler avec votre ordinateur


Sujet	Page
La souris	27
Le clavier	28
Le disque dur	29
Le lecteur optique	31
Le lecteur de cartes	36
Le système graphique	37
La carte son	38
Raccordement USB	40
Fonctionnement du réseau	42
Overclocking du processeur	45
Logiciels	47
Trucs et astuces	62

Aide

La souris

Outre deux boutons, la souris possède une molette qui peut être utilisée pour faire défiler des documents ou des pages Internet en la tournant ou en cliquant dessus.

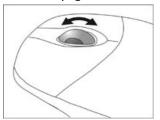

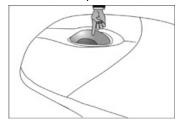

Remarque

La molette peut également être utilisée comme une touche. Sa fonction dépend de l'application en cours. Sous Word, p. ex., le curseur modifie sa forme et en cas de déplacement de la souris vers le haut ou vers le bas, le texte à l'écran défile dans la direction correspondante.

Si le pointeur de la souris ne se déplace pas sur l'écran de manière fluide, essayez un autre support (tapis de souris). Les supports en verre ou métalliques peuvent poser problème.

La souris 27

Le clavier

Dans cette section, vous trouverez des remarques utiles sur l'utilisation du clavier.

Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl

La touche **Alt** exécute, en combinaison avec d'autres touches, des fonctions bien précises. Ces fonctions sont définies par chaque programme. Pour réaliser une combinaison de touches avec la touche **Alt**, tenez la touche **Alt** enfoncée pendant que vous appuyez sur une autre touche. La touche **Alt Gr** fonctionne de la même manière que la touche **Alt**, mais affiche des caractères spéciaux. La touche **Ctrl** (Contrôle ou Control) exécute, comme la touche **Alt**, des fonctions de programme.

Quelques combinaisons de touches utiles (selon le logiciel) :

Combinaison de touches	Fonction et description
Alt + F4	En général, quitte le programme actif ou ferme la fenêtre affichée.
Alt + Impr	Copie l'image de la fenêtre choisie dans le Presse- papiers.
Alt Gr + 8	Affiche la barre oblique inversée (\).
Alt Gr + E	Affiche le symbole de l'euro (€).
Alt Gr + à	Affiche le symbole @ (arobase) utilisé pour les adresses de courrier électronique.
Ctrl + Alt + Suppr	Ouvre la boîte de dialogue « Sécurité de Windows ».

(Certaines différences spécifiques à votre pays sont possibles)

Le disque dur

Le disque dur est la mémoire principale, qui offre une grande capacité et un accès rapide aux données.

Avec votre ordinateur, vous avez acquis une version OEM du système d'exploitation Microsoft Windows, qui admet toutes les caractéristiques de performances de votre ordinateur. Nous avons déjà configuré le disque dur de votre ordinateur de telle manière que, en général, vous puissiez travailler de façon optimale sans avoir besoin de l'installer vous-même.

Le système d'exploitation Windows ayant besoin d'une partie de la capacité pour gérer le disque dur, la capacité complète du disque dur n'est pas disponible; il existe à cet égard des différences entre l'affichage du BIOS et l'affichage du système d'exploitation. Le système d'exploitation du PC, les programmes d'application et les données de sécurité se trouvent sur le disque dur, si bien que sa capacité en est réduite.

Remarque

N'essayez jamais d'éteindre l'ordinateur lorsque le voyant d'accès est allumé, vous pourriez perdre des données. Le clignotement du voyant lumineux du disque dur indique que le PC utilise le disque dur.

Dans la première partition (C:\) se trouvent le système d'exploitation, les applications et les documents des utilisateurs.

La deuxième partition (D:\) sert à la sauvegarde des données et contient en plus des pilotes (D:\Driver) et des applications (D:\Tools) pour votre ordinateur.

Remarque

Vous trouverez par ailleurs dans deux autres partitions non inscriptibles des fichiers de démarrage en vue de la restauration du système (⇒ p. 68) ainsi que des fichiers d'installation de Windows® 7. Ces partitions sont masquées et ne doivent pas être supprimées.

Original Equipment Manufacturer / versions de programmes achetées par le fabricant et vendues généralement en même temps que les produits.

Répertoires importants

Vous trouverez ci-après les répertoires les plus importants et la description de leur contenu.

Atte	ntion	

N'effacez et ne modifiez pas ces répertoires ou leur contenu, les données seront sinon perdues ou le système rendu instable.

C:\ Dans le répertoire de base du lecteur C : se trouvent des données

importantes pour le démarrage de Windows. Dans la configuration d'origine, ces données sont masquées pour des raisons de sécurité.

C:\Program Files Comme le nom le laisse déjà supposer, les programmes installent dans

ce répertoire les fichiers appartenant à l'application.

C:\Windows Le répertoire principal de Windows. C'est ici que le système

d'exploitation enregistre ses données.

D:\Driver Dans ce dossier, vous trouverez les pilotes nécessaires à votre

ordinateur (déjà installés).

D:\Tools Vous trouverez ici des programmes supplémentaires et d'autres

documentations pour votre ordinateur.

D:\RecoverVous trouverez ici les fichiers de sauvegarde avec lesquels vous pouvez

restituer l'état de l'ordinateur à sa livraison (voir page 68).

Connecter un disque dur externe

Baie pour HDDrive 2Go super speed

Position sur la vue d'ensemble : O

Votre PC dispose d'une baie qui vous permet de brancher facilement un disque dur externe **MEDION HDDrive 2 Go super speed** grâce au port USB 3.0.

La connexion se fait, comme pour une clé USB, lorsque le système d'exploitation est en marche. Le disque dur est alors automatiquement reconnu comme support de données amovible et se voit attribuer une lettre de lecteur.

Remarque

Attention : seul le disque dur MEDION mentionné ci-dessus peut être branché dans la baie de disque dur.

Cette baie est compatible uniquement avec les disques durs **MEDION HDDrive 2 Go super speed**.

Tous les autres disques durs HDDrive 2Go de générations antérieures ne peuvent pas être utilisés !

Les disques durs MEDION HDDrive 2Go super speed ne sont pas fournis avec l'appareil.

Le disque dur, une fois branché dans la baie prévue à cet effet, est reconnu immédiatement par votre PC en tant que support de données amovible.

Important!

Les ports sont protégés de la poussière par des **capuchons** qui doivent être retirés avant l'utilisation des ports. Si on n'utilise pas les ports, il faut absolument remettre en place ces capuchons.

Le disque dur **MEDION HDDrive 2Go super speed** est disponible dans les tailles suivantes :

- Disque dur MEDION HDDrive 2Go super speed de 6,35 cm / 2,5" USB 3.0 ainsi que
- disque dur MEDION HDDrive 2Go super speed de 8,89 cm / 3,5" USB 3.0.

Rack amovible "Hot Swap"

Position sur la vue d'ensemble : D

Le rack amovible "Hot Swap" vous permet de raccorder un autre disque dur externe sur la façade.

Remarque

Seul le rack amovible susmentionné peut être utilisé!

Le lecteur optique

Position sur la vue d'ensemble : C

Insérer un disque

Attention!

Ne collez pas sur les disques de films de protection ou autres autocollants. N'utilisez pas de disques rayés, ébréchés, sales ou de mauvaise qualité. En raison de la vitesse de rotation élevée dans le lecteur, ils pourraient se casser, détruire vos données et endommager votre appareil. Examinez bien les disques avant de les insérer dans le lecteur. Si vous détectez des défauts ou des salissures, ne les utilisez pas. Les dommages provoqués par des supports défectueux sont exclus de la garantie et devront être réparés à vos frais.

- 1. Appuyez sur la touche d'éjection sur le lecteur optique pour ouvrir le tiroir.
- Placez le disque, étiquette vers le haut, dans le tiroir de façon à ce qu'il soit bien à plat.
- 3. Appuyez de nouveau sur la touche d'éjection. Avec l'Explorateur Windows (Ordinateur), vous pouvez facilement accéder aux données de vos disques. Démarrez le programme d'aide Ordinateur via le raccourci situé sur le Bureau ou en appuyant simultanément sur les touches Windows set « E ». L'Explorateur de Windows s'ouvre avec Démarrer ⇒ Tous les programmes ⇒ Accessoires. En cas d'utilisation de DVD vidéo (ou en présence de données audio et vidéo sur des CD traditionnels), la lecture de médias préinstallée est automatiquement activée.

Comment retirer un CD

- 1. Si vous voulez retirer un CD, appuyez de nouveau sur la touche d'éjection.
- 2. Retirez le CD et placez-le dans une pochette CD.
- 3. Fermez le lecteur optique.

Attention!

Tant que l'ordinateur accède au lecteur optique, le voyant d'accès est allumé : ne retirez alors pas le disque du lecteur !

Écouter/lire des CD/DVD

Remarque


Certains disques démarrent automatiquement lorsqu'ils sont insérés. Cela dépend du système d'exploitation et des paramètres sélectionnés.

Votre ordinateur est en mesure de lire sur le lecteur optique des CD audio, des DVD ou des CD/DVD de données.

Lorsqu'un disque est inséré, une fenêtre s'ouvre et présente différentes options de lecture. Divers programmes sont généralement proposés.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas, vous avez toujours la possibilité d'accéder au lecteur optique à partir de l'icône **Explorateur**



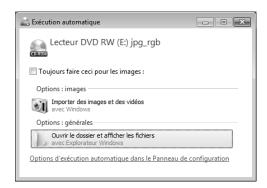

Informations sur le code régional du DVD

La lecture de films DVD inclut le décodage Video MPEG2, des données audio numériques AC3 et le déchiffrage des contenus protégés par le CSS. CSS (parfois connu sous le nom Copy Guard) désigne un programme de protection des données mis en place par l'industrie du film afin de contrer les copies illégales.

Compte tenu des nombreuses réglementations des concessionnaires, les contenus spécifiques aux pays représentent les plus importantes restrictions de lecture.

Afin de faciliter la délimitation géographique des autorisations des films, les titres DVD sont autorisés pour une région particulière.

Les lois sur le Copyright exigent que chaque film DVD se limite à une région particulière (généralement la région dans laquelle il est commercialisé).

Les versions des films DVD peuvent certes être publiées dans différentes régions, mais les règles CSS exigent que chaque système de déchiffrage CSS puisse être employé pour une seule région à la fois.

Attention!

La configuration de la région peut être modifiée **jusqu'à cinq fois** sur le logiciel de contrôle, la dernière configuration étant donc définitive. Si vous souhaitez modifier encore une fois la configuration de la région, vous devez faire appel au fabricant. Les frais d'envoi et de configuration sont à la charge de l'utilisateur.

Le graveur CD/DVD

Tout d'abord, nous vous donnons quelques informations sur les **CD/DVD bruts**. Ces supports qui ont besoin d'un graveur (CD/DVD-ReWriter) afin de créer des CD/DVD sont des disques inscriptibles (CD/DVD-Recordable ou CD/DVD-R) ou réinscriptibles (CD/DVD-Rewritable ou CD/DVDRW).

Les disques normaux sont pressés et ensuite scellés. Dans le cas des disques bruts, des informations numériques sont gravées par le laser du graveur. Ils sont par conséquent plus sensibles que les disques traditionnels.

Évitez donc absolument, en particulier pour les supports vierges :

- un rayonnement du soleil (UVA/UVB),
- des éraflures et des endommagements,
- des températures extrêmes.

Le lecteur de cartes

Position sur la vue d'ensemble : E

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de cartes, vous pouvez utiliser les types de carte suivants :

Fente	Type de carte	Contacts de connexion
MS	Memory Stick Memory Stick Pro	Dirigés vers le bas
SD	SD (Secure Digital)	
МС	MMC (MultiMediaCard)	

Si une carte est insérée dans la fente, le lecteur de cartes lui attribue une lettre libre dans le poste de travail*.

Pour tous les autres types de carte, vous aurez besoin d'un certain adaptateur (non fourni).

^{*} Seulement s'il s'agit d'un support de données amovible.

Le système graphique

Position sur la vue d'ensemble : M, Q

Apparence et personnalisation

Ce programme vous offre la possibilité d'adapter l'affichage de votre écran : image de fond, économiseur d'écran, luminosité, Bureau (Internet) et autres éléments de l'écran et de votre carte graphique. Le programme peut être démarré comme suit :

 clic de souris droit sur la zone de travail Windows (Bureau) et clic de souris gauche sur Personnalisation

ou

clic de souris gauche sur Démarrer ⇒
 Panneau de configuration ⇒ Apparence et personnalisation.



La carte son

Position sur la vue d'ensemble : F, G, K, L, S

Remarque


Les sorties enceintes L sont prévues pour des enceintes amplifiées ou un casque. Des enceintes non amplifiées ne vont pas sur cette sortie ou ne restituent qu'un son de qualité médiocre.

Les connexions audio externes peuvent être configurées de manière à permettre le raccordement d'un système acoustique.

Si vous souhaitez modifier le volume de base, cliquez sur le symbole représentant un haut-parleur dans votre barre des tâches.



Cliquez sur **Mélangeur** afin d'ouvrir la fenêtre de contrôle du volume.

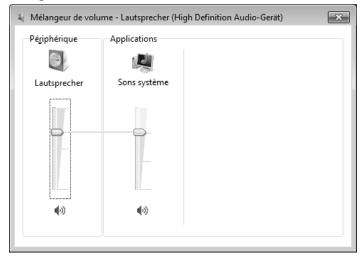

39

Remarque

Branchez un casque/des écouteurs seulement sur la prise en façade du PC (position sur la vue d'ensemble : G).

Attention!

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé peut engendrer une surpression acoustique et entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur la valeur minimum avant de lancer la lecture. Démarrez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable pour vous. Toute modification des réglages de base de l'égaliseur de même que des pilotes, des logiciels et du système d'exploitation peut entraîner une augmentation du volume et donc aussi provoquer des lésions du système auditif.



À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque/des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

IEEE 1394 (câble électrique)

Position sur la vue d'ensemble : H

La connexion IEEE 1394, également connue sous le nom iLink ou FireWire, est un bus série standard pour le transfert rapide de données numériques TV/vidéo, PC et audio.

Possibilités d'utilisation d'IEEE 1394

- Connexion d'appareils numériques de l'industrie des loisirs tels que haut-parleurs, caméscope et magnétoscope numériques, Digital Versatile Disc (DVD), téléviseur, etc.
- Applications multimédia et traitement vidéo.
- Autres appareils (p. ex. imprimante, scanner, etc.)

Spécifications techniques

- Le transfert de données maximal correspond, en fonction de l'utilisation, à 100, 200 ou 400 Mbits/s, ce qui représente un débit de jusqu'à 50 Mo par seconde.
- Les appareils peuvent être branchés ou débranchés en cours de fonctionnement (Hot-Plugging).
- Le câble standardisé (Shielded Twisted Pair STP) comprend 6 fils. Deux conducteurs assurent l'alimentation (8 V à 40 V, 1,5 A max.) et peuvent être utilisés comme alimentation externe. Les quatre câbles signaux servent au transfert de données, en particulier d'informations de contrôle. Certains appareils ne nécessitent pas d'alimentation électrique par câble de sorte que des prises à 4 pôles sont utilisées.
- La tension de sortie au niveau de la connexion à 6 pôles IEEE 1394 est protégée par une sécurité (Limited Power Source conformément à EN 60950).

Raccordement USB

Position sur la vue d'ensemble : I,P

Remarque

Les appareils raccordés directement au bus USB ne doivent pas dépasser plus de 500 mA. La tension de sortie est protégée par une sécurité (Limited Power Source conformément à EN 60950).

Si ces appareils nécessitent une puissance supérieure, il est nécessaire de vous munir d'un Hub (distributeur/amplificateur).

Jusqu'à 127 appareils peuvent être raccordés aux ports USB (Universal Serial Bus 1.1 et 2.0) à condition qu'ils respectent les normes USB.

Les ports USB 3.0 sont totalement compatibles avec les ports des versions antérieures 2.0 et 1.1.

Remarque

Branchez toujours, dans la mesure du possible, vos appareils USB dans le port sur lequel ils ont été installés. Dans le cas contraire, ils recevront un nouveau code d'identification et le système d'exploitation voudra recommencer l'installation des pilotes.

Fonctionnement du réseau

Position sur la vue d'ensemble : J

Votre ordinateur est équipé d'une prise secteur Ethernet.

Vous trouverez d'autres explications sur le réseau dans l'Aide Windows®.

Qu'est-ce qu'un réseau?

On parle d'un réseau lorsque plusieurs ordinateurs sont reliés entre eux. Ainsi, les utilisateurs peuvent transférer des informations et des données d'un ordinateur vers un autre ordinateur et se partager leurs ressources (imprimante, modem et lecteurs).

Voici quelques exemples dans la pratique :

- Dans une entreprise, les informations sont échangées par e-mail et les rendez-vous sont gérés de manière centralisée.
- Les utilisateurs se partagent une imprimante via le réseau et sauvegardent leurs données sur un ordinateur central (serveur).
- Il est possible de relier deux ou plusieurs ordinateurs afin de jouer à des jeux en réseau ou d'échanger des données.

Aide

WiFi (réseau radio)

Votre PC est équipé d'une fonction de réseau local sans fil (WiFi). Les composants (module, antennes) sont déjà intégrés à votre ordinateur et activés. Vous pouvez, au besoin, désactiver cette fonction dans le **Gestionnaire de périphériques** de Windows.

Cette fonction vous permet d'établir une connexion réseau par radio vers le récepteur correspondant.

Consigne de sécurité

Attention!

N'utilisez pas la fonction WiFi de votre PC dans des endroits (hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes radio. Désactivez cette fonction si vous n'êtes pas certain qu'il n'y a aucun risque d'influence néfaste ni d'interférence.

Conditions

Un point d'accès LAN peut être utilisé comme **récepteur**. Un point d'accès est un appareil de transmission radio qui communique avec votre PC et pilote l'accès au réseau auquel vous êtes raccordé.

Les points d'accès LAN sont fréquents dans les grandes entreprises, les aéroports, les gares, les universités ou les cafés Internet. Ils permettent l'accès à leurs services propres et à des réseaux ou à Internet. Dans la plupart des cas, des **droits** d'accès seront nécessaires. Ces derniers peuvent éventuellement être payants.

On trouve souvent des points d'accès avec modem DSL intégré. Ces **routeurs** établissent la liaison avec une connexion Internet DSL existante et le WiFi.

Il est également possible de créer une liaison à un autre terminal disposant d'une fonctionnalité WiFi même sans point d'accès. Cependant, un réseau sans routeur est limité aux appareils qui lui sont directement connectés.


La liaison réseau sans fil fonctionne selon la norme **IEEE 802.11n*** et est compatible avec la norme **IEEE802 b/g.** Les autres normes (par exemple 802.11a) **ne sont pas** supportées.

Si vous employez le cryptage lors du transfert de données, celui-ci doit fonctionner selon le **même procédé** sur **tous les appareils**. Le cryptage est un procédé qui permet d'éviter les accès non autorisés au réseau.

La vitesse de transfert peut cependant varier en fonction de la **distance** et de la **charge du récepteur**.

Pour obtenir la puissance totale de transmission, un routeur Wifi répondant à la norme 802.11n est nécessaire.

Régler les problèmes dans le réseau



Le voisinage réseau est temporisé. Vérifier l'autorisation en cherchant le nom de l'ordinateur concerné.

Pourquoi reçoit-on un message d'erreur lorsqu'on clique dans le voisinage réseau ?

Le **nom de l'ordinateur** doit être unique dans le réseau et différent du nom attribué au **groupe de travail**.

On a l'impression que les cartes réseau n'arrivent pas à communiquer entre elles. À quoi cela peut-il être dû?

Il se peut qu'une des cartes réseau utilisées travaille avec une vitesse différente des autres (par ex. 10 au lieu de 100 Mbits/s) et que votre ordinateur réseau ne soit pas en mesure de la reconnaître. Dans ce cas, veuillez programmer la vitesse compatible dans le pilote réseau.

Si vous voulez relier deux ordinateurs, vous aurez besoin d'un câble croisé. Sinon, utilisez un câble Patch.

Veuillez également contrôler les protocoles et les configurations.

Le transfert de données est incorrect ou très lent. À quoi cela peut-il être dû ?

Vous avez peut-être utilisé le mauvais câble (UTP / CAT3 ou inférieur) ou il est situé à côté d'un câble électrique ou d'une autre source d'interférences.

Vous trouverez d'autres erreurs traitées dans l'aide de Windows avec le mot-clé « **Erreur** de réseau ».

Overclocking du processeur

Position sur la vue d'ensemble : A

Votre ordinateur est livré avec une application qui vous permet d'overclocker le processeur. Un overclocking est judicieux si vous souhaitez profiter de plus de puissance pour certaines applications telles que les retouches de vidéos ou les jeux.

- 1. Pour overclocker le processeur, appuyez sur l'interrupteur situé sur le cache frontal jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2. Redémarrez l'ordinateur pour procéder à la modification. Si vous avez démarré le MEDION® ERAZER® Control Center, un message correspondant apparaît sur l'écran.

Pour désactiver l'overclocking, appuyez de nouveau sur l'interrupteur et redémarrez l'ordinateur.

Attention!

Après chaque actualisation ou modification, effectuez des copies de sauvegarde de vos données sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Effectuer des réglages avec le MEDION® Erazer Control Center

Dès que vous avez activé l'overclocking du processeur, vous pouvez effectuer plusieurs réglages avec le MEDION® ERAZER®Control Center.

Vous pouvez p. ex. régler l'overclocking sous **CPU Ratio**. Dès que vous procédez à une modification, un redémarrage est nécessaire.

Remarque

Si vous procédez à des réglages non supportés par votre ordinateur, un message correspondant s'affiche.

Le MEDION® ERAZER®Control Center sert en outre d'outil de surveillance et affiche des informations sur la carte mère, la mémoire et le processeur. Les données indiquées sont uniquement à titre informatif et ne peuvent pas être modifiées.

1. Démarrez le MEDION® ERAZER®Control Center en double cliquant sur le raccourci



sur le Bureau.

2. Le contrôle des comptes d'utilisateurs vous informe maintenant des modifications sur votre ordinateur. Confirmez en sélectionnant **Oui**. La page principale du logiciel contenant certaines informations sur votre ordinateur s'affiche.

Aide

Logiciels

Cette section se consacre aux logiciels. Nous différencions ici le **système d'exploitation**, les **logiciels** (les applications), **l'activation de Windows**, le **BIOS** et le package de sécurité fourni.

Système d'exploitation: Windows® 7

Windows® 7 est le nouveau système d'exploitation commercialisé par Microsoft et le successeur de Vista®.

Windows® 7 offre toute une série de fonctions innovantes et de nouvelles technologies, grâce auxquelles votre PC peut travailler rapidement et de manière fiable.

Windows® 7 - Nouveautés

Barre des tâches améliorée

Vous pouvez lancer des programmes et passer d'un programme à l'autre à partir de la barre des tâches en bas de l'écran. Windows® 7 vous permet de placer n'importe quel programme dans la barre des tâches, ce qui vous permet de l'ouvrir d'un simple clic. Vous pouvez aussi réorganiser les icônes sur la barre des tâches en cliquant simplement dessus et en les déplaçant à l'endroit voulu. Les icônes ont été fortement agrandies afin de faciliter leur utilisation. Déplacez le pointeur de la souris sur les icônes. Une miniature du fichier ou de la fenêtre qui est visible à l'ouverture du programme apparaît alors. Un aperçu plein écran de la fenêtre correspondante s'affiche lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur la miniature et se referme si vous éloignez le pointeur de la miniature.

Listes de sauts

Les listes de sauts constituent une solution pratique pour ouvrir les fichiers sur lesquels vous avez travaillé précédemment. Pour afficher les fichiers utilisés dernièrement, cliquez simplement à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Applications** de la **Barre des tâches**. Ainsi, si vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Word**, les derniers documents Word utilisés sont affichés. Vous pouvez également placer dans la liste des sauts d'autres fichiers auxquels vous souhaitez accéder rapidement, pour qu'ils soient visibles en permanence. Vous pouvez ainsi accéder avec un minimum de clics à des documents que vous utilisez fréquemment.

Les listes de sauts de certains programmes tels que Windows® Media Player peuvent être complétées préalablement avec des commandes fréquemment utilisées. Ainsi, la liste des sauts de Windows® Media Player comporte par exemple des options pour la lecture de la totalité du média ou pour la réouverture de la dernière liste de lecture.

La liste des sauts d'Internet Explorer affiche les sites Web visités en dernier et fréquemment. Dans certains programmes, vous pouvez ainsi accéder rapidement aux

Logiciels 47

commandes qui n'étaient accessibles auparavant que depuis le programme lui-même, par exemple la commande de création d'un nouvel e-mail.

Bureau amélioré

Windows® 7 simplifie l'utilisation des fenêtres sur le Bureau. Vous disposez ainsi de fonctions intuitives d'ouverture et de fermeture, de redimensionnement et de réorganisation.

Avec Windows® 7, vous pouvez exécuter encore plus simplement les tâches quotidiennes. La fonction Snap permet par exemple de comparer deux fenêtres ouvertes avec une facilité inégalée. Vous n'êtes pas obligé de redimensionner manuellement les fenêtres ouvertes que vous souhaitez comparer. Tirez tout simplement la fenêtre à l'aide de la souris sur l'un des bords de l'écran afin de remplir la moitié de l'écran. Accrochez les deux côtés des fenêtres : vous pourrez alors les comparer facilement.

Si vous souhaitez afficher toutes les mini-applications du Bureau, il vous suffit de déplacer la souris jusqu'au coin inférieur droit du Bureau. De cette manière, toutes les fenêtres ouvertes sont transparentes, ce qui permet d'afficher immédiatement le Bureau et les miniapplications qui s'y trouvent.

Cliquez sur la barre de titre de la fenêtre, « secouez » cette dernière de manière à minimiser toutes les autres fenêtres dans la barre des tâches. « Secouez » à nouveau la fenêtre pour faire réapparaître les autres fenêtres.

Gestion optimisée des périphériques

Windows® 7 vous permet de raccorder, gérer et utiliser tous les périphériques à l'aide de la fonction centrale « **Périphériques et imprimantes** ».

Tous les périphériques sont affichés à un endroit central.

La nouvelle technologie Device Stage de Windows® 7 permet d'aller encore plus loin dans la gestion des périphériques. La fonction Device Stage vous assiste dans l'utilisation de tous les périphériques compatibles raccordés à l'ordinateur. La fonction Device Stage affiche dans une seule fenêtre le statut des périphériques et permet d'exécuter les commandes fréquentes. Par ailleurs, les périphériques y sont représentés graphiquement, ce qui vous permet de voir aisément quels sont les périphériques raccordés. Les fabricants des appareils ont la possibilité de personnaliser Device Stage. Lorsque le fabricant de votre appareil photo par exemple offre une version personnalisée de Device Stage, vous pouvez voir des informations telles que le nombre de photos sur l'appareil photo et vous avez accès à des liens pointant vers des informations utiles lorsque vous raccordez l'appareil photo au PC.

Groupes résidentiels

Avec la nouvelle fonction Groupe résidentiel de Windows® 7, connecter des ordinateurs domestiques devient un jeu d'enfant. Un groupe résidentiel est créé automatiquement lorsque vous connectez le premier PC sous Windows® 7 au réseau résidentiel. L'ajout de PC supplémentaires sous Windows® 7 au groupe résidentiel est réalisé rapidement. Vous pouvez indiquer précisément ce qui doit être partagé sur chaque PC pour tous les autres PC du groupe résidentiel. Le partage des fichiers sur les différents PC du réseau domestique – et sur de nombreux autres périphériques – est ensuite extrêmement simple, comme si toutes les données se trouvaient sur un seul et même disque. Vous pouvez ainsi stocker des photos numériques sur l'ordinateur situé dans une pièce (par exemple votre bureau) puis y accéder aisément depuis un ordinateur portable situé dans une autre pièce. De la même manière, l'imprimante du bureau est partagée automatiquement pour tous les PC de la maison qui appartiennent au groupe résidentiel.

Windows® 7 - Aide et support

Vous y trouverez un ensemble complet de modes d'emploi, d'aides et de propositions pour la résolution de problèmes.

Cette aide recouvre toute la gamme des systèmes d'exploitation Windows.

Elle est conseillée pour les débutants tout comme pour les professionnels. Les informations organisées par thèmes peuvent être imprimées ou repérées par des index de lecture. Comment démarrer :

1. Cliquez sur Démarrer



2. Choisissez maintenant Aide et support **2**.





Windows® 7 - Mise en route

Découvrez tout ce dont vous avez besoin pour configurer le PC.



L'objectif de cette fonction est de permettre aux utilisateurs, qu'ils soient débutants ou avancés, de définir les paramètres supplémentaires après la première mise en route pour pouvoir utiliser Windows® 7 de manière optimale.

La mise en route est organisée en plusieurs thématiques spécifiques, de manière à permettre à l'utilisateur de choisir de manière optimale le contenu en fonction de ses connaissances. Quelques liens :

- Toutes les nouveautés de Windows® 7 en ligne
- Un ordinateur qui vous ressemble
- Transférer vos fichiers vers un autre ordinateur.
- Le partage de vos fichiers grâce au groupe résidentiel
- Soyez averti des modifications apportées à votre ordinateur
- Sauvegarder vos fichiers
- Ajouter de nouveaux utilisateurs à mon ordinateur
- Modifier vos paramètres d'affichage

Utilisez le lien Mise en route pour vous familiariser avec votre ordinateur et apprendre à mieux vous en servir. Il peut également servir de source d'information supplémentaire pour la reconnaissance et la résolution d'éventuels problèmes.

Si vous avez fermé la mise en route après le démarrage, vous pouvez la rappeler de la façon suivante:

1. Cliquez sur **Démarrer** .



Mise en route dans la liste des programmes.

Windows® 7 – Contrôle des comptes d'utilisateurs

Le contrôle des comptes d'utilisateurs a été conçu pour protéger l'ordinateur des modifications non autorisées.


Dès qu'une modification non autorisée est détectée, une fenêtre avec le message « Voulezvous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur? » apparaît.

- Cliquez sur **Oui** pour continuer le processus.
- Cliquez sur **Non** pour interrompre le processus.

Logiciels 51

Windows® 7 - Panneau de configuration

Le **Panneau de configuration** vous permet de modifier les paramètres pour Windows. Ces paramètres définissent pratiquement tous les aspects concernant l'apparence et le fonctionnement de Windows et vous permettent de configurer votre système à votre convenance.

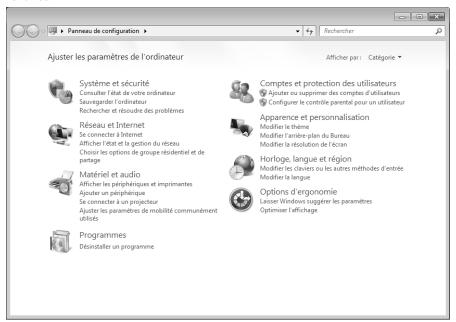

Lorsque vous lancez le **Panneau de configuration** pour la première fois, certains éléments du panneau de configuration utilisés le plus fréquemment sont regroupés par catégories.

Si vous avez besoin d'obtenir depuis la vue **Catégories** des détails sur un élément du panneau de configuration, laissez le pointeur de la souris sur l'icône ou le nom de la catégorie et lisez-y le texte qui apparaît alors.

Pour ouvrir l'un de ces éléments, vous devez cliquer sur l'icône correspondante ou sur le nom de la catégorie.

Certains de ces éléments ouvrent une liste de tâches exécutables ainsi qu'une sélection d'éléments du panneau de configuration.

La recherche de l'élément du panneau de configuration peut être réalisée de deux manières :

- Entrez un mot ou une expression dans le champ de recherche.
- Cliquez sous Paramètres d'affichage sur Grandes icônes ou Petites icônes pour afficher une liste de tous les éléments du panneau de configuration.

Windows Media Center

Windows Media Center est le centre multimédia pour vos loisirs numériques individuels à domicile sous Windows®7. Avec le Windows Media Center, vous pouvez regarder la télévision ou des DVD, enregistrer des programmes télévisés, écouter de la musique, visionner des photos et bien plus encore – en utilisant la télécommande ou d'un clic de souris.

Pour démarrer votre centre multimédia individuel :

- 1. Allumez votre ordinateur.
- 2. Cliquez sur **Démarrer** .
- 3. Cliquez sur Windows Media Center.

Remarque

La prise en charge des fonctions dépend des caractéristiques d'équipement de l'ordinateur. La fonction TV nécessite p. ex. un tuner TV (non fourni).

Vue d'ensemble des fonctions du Windows Media Center :

Menu principal	Sous-menu	
TV + films	Enregistrement	
	En raccordant un tuner TV, vous pouvez enregistrer des programmes télévisés. Avec cette option de menu, vous pouvez lire, effacer et graver sur des supports externes les programmes que vous avez enregistrés.	
	Lire le DVD	
	Cette option vous permet de lire des DVD.	
	Configurer le signal TV	
	Vous avez ici la possibilité de configurer le signal TV.	
Médias en ligne	Programmes	
	Cette bibliothèque de programmes contient une liste de différents médias en ligne. Avec Médias en ligne , vous affichez des contenus sur Internet – de la vidéothèque en ligne à la boutique de musique en passant par les portails de news. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous avez besoin d'une connexion Internet.	

Menu principal	Sous-menu Sous-menu
Tâches	Réglages
	Configurez ici le Windows Media Center selon vos exigences et besoins. Vous pouvez par exemple y activer le contrôle parental.
	Éteindre
	Avec cette option, vous ne quittez pas seulement le Windows Media Center, mais vous pouvez aussi éteindre tout le système d'exploitation. Attention : avant d'éteindre le système, fermez toutes les autres applications.
	Graver des CD/DVD
	Avec cette option, vous ouvrez votre logiciel de gravure et gravez un CD ou un DVD.
	Synchroniser
	Si vous raccordez un appareil externe, p. ex. un lecteur MP3 ou un appareil photo numérique, vous pouvez ici synchroniser les données de l'appareil externe avec l'ordinateur.
	Ajouter un Extender
	Vous pouvez ici configurer un Windows Media Center Extender. Avec un réseau câblé ou sans fil, vous pouvez accéder aux données de votre ordinateur.
	Média uniquement
	Avec cette option, vous passez en mode plein écran du Media Center.
Images + vidéos	Bibliothèque d'images
	Dans la bibliothèque d'images se trouvent toutes les images stockées sur votre ordinateur. Lancez ici la lecture d'un diaporama.
	Lire tout
	Pour lancer directement la lecture d'un diaporama, sélectionnez Lire tout .
	Vidéothèque
	Dans la vidéothèque se trouvent toutes les vidéos mémorisées sur votre ordinateur.

Menu principal	Sous-menu	
Musique	Bibliothèque de musique	
	Dans la bibliothèque de musique se trouvent tous les titres stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez ici lancer la lecture ciblée d'un album, d'un interprète ou d'un certain titre.	
	Lire tout	
	Lancez ici la lecture de tous les fichiers se trouvant dans la bibliothèque de musique.	
	Radio	
	Si vous disposez d'un tuner radio externe, vous avez ici la possibilité d'écouter et de gérer des stations de radio.	
i	Chercher	
	Vous pouvez ici rechercher précisément titres, compositeurs, interprètes, albums, etc. La recherche commence dès que vous avez entré la première lettre.	

Installation de logiciels

Remarque

Si votre système d'exploitation est programmé de telle manière que l'installation de logiciels et de pilotes n'est acceptée que lorsque ceux-ci sont signés (autorisés par Microsoft), le dialogue correspondant apparaîtra.

Cliquez sur « Installer ce logiciel pilote » pour installer les pilotes.

Les logiciels livrés avec l'ordinateur sont déjà pré-installés.

Attention!

Lors de l'installation de programmes ou de pilotes, des données importantes peuvent être écrasées ou modifiées. Pour pouvoir accéder aux données d'origine lors de problèmes éventuels après l'installation, vous devez sauvegarder le contenu du disque dur avant l'installation. Veuillez vous reporter aux indications plus précises sur la sauvegarde de données.


Comment installer vos logiciels

Suivez les indications livrées par l'éditeur du logiciel. Nous décrivons ci-après une installation « **typique** ». Lorsque vous insérez un disque, le menu d'installation démarre automatiquement.

Remarque

Si le démarrage automatique ne fonctionne pas, cela signifie que la fonction « **Autorun** » est probablement désactivée. Veuillez vous reporter à l'aide de Windows® 7 pour y remédier.

- 1. Cliquez sur **Démarrer**
- 2. Cliquez sur > Tous les programmes.
- 3. Ouvrez le point de menu Accessoires.
- 4. Sélectionnez l'entrée <a> Exécuter.
- 5. Saisissez la lettre du lecteur optique dans la fenêtre Ouvrir, suivie d'un double point et du nom du programme setup.

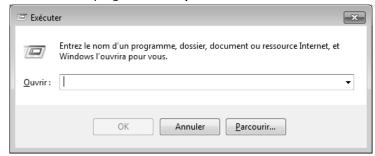

- 6. Confirmez votre saisie en cliquant sur **OK**.
- 7. Suivez les instructions du programme.

Désinstallation des logiciels

Pour supprimer des logiciels installés sur votre ordinateur, veuillez suivre les instructions suivantes:

- 1. Cliquez sur **Démarrer** .
- 2. Cliquez sur Panneau de configuration.
- 3. Sélectionnez ensuite l'option Programmes.
- 4. Choisissez le programme concerné, lancez la désinstallation et suivez les instructions à l'écran.

Logiciels 57

Activation de Windows

Microsoft a mis en place un mécanisme d'activation du produit pour se protéger contre le piratage de logiciels. Vous n'avez pas besoin d'activer les logiciels installés sur votre ordinateur ni la version Windows® 7 livrée avec votre ordinateur car ils sont déjà activés pour votre ordinateur. Une activation est seulement nécessaire si vous remplacez plusieurs composants importants de l'ordinateur ou si vous utilisez un BIOS non autorisé. Vous pouvez activer Windows® 7 autant de fois que vous le souhaitez si cela devait être nécessaire. Vous trouverez des informations détaillées dans le système d'aide.

www.microsoft.com/france/logicieloriginal/activation/default.mspx

Activation du produit avec votre ordinateur

Dans de rares cas, l'activation de **Windows® 7** peut vous être demandée. Si l'activation par **Internet** se termine par un message d'erreur, veuillez suivre les étapes suivantes.

- 1. Sélectionnez Activation par téléphone et cliquez sur Suivant.
- Cliquez ensuite sur Changer de clé de produit. Une nouvelle fenêtre apparaît. Veuillez saisir ici la clé du produit. Elle se trouve sur le certificat d'authenticité (Certificate of Authenticity, COA), sur le boîtier.
- 3. Confirmez votre saisie et suivez les instructions à l'écran. Le cas échéant, précisez au conseiller Microsoft que vous possédez une version OEM.

BIOS Setup

Dans le BIOS Setup (configuration matérielle de base de votre système), vous avez de nombreuses possibilités de configuration pour le fonctionnement de votre ordinateur.

Vous pouvez par exemple modifier le fonctionnement des interfaces, les caractéristiques de sécurité ou la gestion de l'alimentation.



L'ordinateur est configuré départ usine de façon à vous garantir un fonctionnement optimal. Ne modifiez les configurations que si cela est absolument nécessaire ou si vous êtes familiarisé avec ce type de manipulations.

Démarrage du BIOS Setup

Vous ne pouvez démarrer le programme de configuration qu'au démarrage du système. Si l'ordinateur a déjà été lancé, quittez Windows et redémarrez l'ordinateur.

Avant de redémarrer l'ordinateur, appuyez sur la touche « Suppr » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le message « Entering Setup » apparaisse.

Logiciels 59

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security est un outil complet pour protéger vos données. Cette application vous offre non seulement une protection étendue contre les virus, mais aussi contre les spams et les accès à votre réseau. D'autres composants du logiciel protègent votre ordinateur contre des menaces inconnues à ce jour ou des attaques par hameçonnage (phishing) et permettent de restreindre de manière opportune l'accès à Internet. Un dispositif de protection étendue couvre tous les domaines du transfert et de l'échange de données.

Kaspersky Internet Security est déjà préinstallé, aucune installation n'est donc nécessaire. Si vous deviez malgré tout être contraint de procéder à une installation (p. ex. suite à la restauration du système), vous trouverez le logiciel sur l'Application-/Support-Disc (disque de sauvegardes et de pilotes) fourni.

Kaspersky Internet Security inclut les composants de sécurité suivants :

Anti-virus pour fichiers

L'anti-virus pour fichiers protège le système de données de l'ordinateur contre une infection. Cette application démarre automatiquement au lancement du système d'exploitation, est toujours active dans la mémoire de travail de l'ordinateur et passe en revue tous les fichiers qui sont ouverts, enregistrés et démarrés sur votre ordinateur et sur tous les lecteurs connectés. Kaspersky Internet Security intercepte toute tentative d'accès à un fichier et examine le fichier en question afin d'y détecter la présence éventuelle de virus connus. Il n'autorise l'utilisation du fichier que si ce dernier ne contient pas de virus ou qu'il a été désinfecté avec succès par le programme.

• Anti-virus pour e-mails

L'anti-virus pour e-mails examine les e-mails entrants et sortants de votre ordinateur. Un e-mail n'est remis à son destinataire que s'il ne contient aucun objet dangereux.

• Filtre web / protection parentale

Le filtre Web bloque l'accès à des sites dangereux et crée ainsi un environnement de travail sûr pour naviguer sur Internet.

La protection parentale permet de restreindre, de manière souple, l'accès aux ressources Internet et aux programmes pour les différents utilisateurs d'ordinateur en fonction de leur âge.

Remarque

Kaspersky Internet Security s'active automatiquement lorsqu'une connexion Internet est active. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une activation manuelle. Au bout de 90 jours, Kaspersky Internet Security sera automatiquement désactivé. Nous recommandons par conséquent d'acheter une licence en temps voulu afin de garantir une protection optimale pour votre PC.

Le pack Kaspersky Internet Security est mis à jour 90 jours après l'**inscription gratuite** avec les toutes nouvelles informations concernant les virus.

Lisez à ce sujet les renseignements sur Internet à l'adresse :

https://www.kaspersky.com/

Remarque

Lors de la première connexion Internet, le système d'exploitation et les logiciels antivirus sont mis automatiquement à jour. L'expérience a montré que de telles opérations prennent quelques minutes environ. Pendant ce temps, la vitesse de travail de l'ordinateur peut s'en trouver quelque peut affectée, mais uniquement lors de la première mise en service.

Trucs et astuces

Aides à l'utilisation

Réglage Windows du clavier

Vous trouverez des indications sur le clavier à la page 28.

- Avec ALT + TAB, vous pouvez changer de fenêtre active.
- Avec la touche TAB, vous pouvez passer au texte ou au champ de données suivant, avec MAI + TAB au précédent.
- ALT + F4 ferme le programme ou la fenêtre en cours.
- Ctrl + F4 ferme la fenêtre d'un programme.

Si vous n'avez pas de touche Windows (sur votre clavier, vous pouvez également initialiser le menu **Démarrer** à l'aide de la combinaison de touches Ctrl + ESC. Toutes les fenêtres peuvent être minimisées à l'aide de la touche Windows+ M. La fenêtre en cours est minimisée avec ALT + Barre d'espace + U.

- Avec la touche ALT, vous passez au menu programme dans lequel vous pouvez naviguer avec les flèches.
- Avec la touche Windows (+ TAB, vous basculez d'une fenêtre active à l'autre.

Modifier la programmation de la souris

Les possibilités de programmation de la souris se trouvent dans le panneau de configuration :

- 1. Cliquez sur **Démarrer** .
- 2. Puis cliquez sur Panneau de configuration.
- 3. Ouvrez Matériel et audio et cliquez sous Périphériques et imprimantes sur Souris.
- 4. Vous pouvez alors procéder au réglage de la souris en fonction de vos besoins (configuration de la surface de cliquage, vitesse du double clic, pointeur de la souris, etc.).

Comment copier des données, un texte ou des images vers un autre endroit?

Le mieux est d'utiliser les dossiers intermédiaires. Sélectionnez le texte avec la souris (faites glisser la flèche de la souris sur le texte en appuyant sur le bouton gauche) ou cliquez sur l'image.

Appuyez sur CTRL + C pour copier la sélection dans le dossier intermédiaire. Puis allez à l'emplacement où vous souhaitez copier la sélection. Appuyez sur CTRL + V pour y copier le contenu du dossier intermédiaire.

Fonction	Raccourci	
Couper	[Ctrl]+[X]	
Insérer	[Ctrl]+[V]	
Copier	[Ctrl]+[C]	
Coller	[Ctrl]+[V]	

Programmation du système et information

Fonction de démarrage automatique du lecteur optique.

Lorsque vous introduisez un disque, celui-ci est lu automatiquement selon son contenu (musique, vidéo, etc.). Si cela n'est pas le cas, il peut y avoir plusieurs raisons :

Le disque n'a pas de fonction de démarrage automatique, la fonction est désactivée ou la fonction est désactivée pour ce type de disque.

Pour activer ou désactiver la fonction en général :

- 1. Cliquez sur **Démarrer** .
- 2. Cliquez sur Panneau de configuration.
- 3. Sélectionnez ensuite l'option Matériel et audio ou directement le sous-menu Lire des CD ou d'autres médias automatiquement.

Chapitre 4

Service après-vente & dépannage rapide

Sujet	Page
Sécurité des données et du système	67
Restauration du système	68
Restauration de la configuration d'origine	71
Service après-vente	72
Extension/transformation et réparation	76
Recyclage et élimination	77

Sécurité des données et du système

Les programmes décrits sont intégrés dans Windows. Vous trouverez des informations détaillées en entrant les mots-clés en gras dans la fenêtre de l'Aide Windows du menu **Démarrer**. Veuillez également lire les indications page 4.

Sauvegarde des données

Procédez régulièrement à des sauvegardes sur des supports externes comme des CD-R ou des CD-RW. Windows propose pour cela le programme Statut et configurations de la sauvegarde. Ce programme se trouve sous Accessoires

→ Outils système. Faites des copies de sauvegarde de vos mots de passe et de la configuration de votre système.

Programmes de maintenance

L'utilisation régulière des programmes **Défragmentation** et **Nettoyage de disque** peut éliminer les sources d'erreur et augmenter les performances du système. Le programme d'aide **Informations système** est également très pratique. Il vous donne des informations détaillées sur la configuration de votre système. Vous trouverez tous ces programmes dans le dossier **Programmes** sous **Accessoires** \Rightarrow **Outils système**.

Restauration du système

Windows® 7 propose une fonction utile (**Restauration du système**) qui permet d'enregistrer des **points de restauration**.

Le système enregistre la configuration actuelle en tant qu'enregistrement instantané et en cas de besoin, il y revient. L'avantage est que ce dispositif vous permet d'annuler une installation mal faite.

Les points de restauration sont créés automatiquement par le système, mais ils peuvent également être établis manuellement. Vous pouvez le définir vous-même et configurer quel emplacement mémoire maximum doit être utilisé pour cela. Vous trouverez ce programme dans **Accessoires ⇒ Outils système**.

Nous vous conseillons de programmer des points de restauration avant de procéder à l'installation d'un nouveau logiciel ou d'un nouveau pilote. Si votre système ne fonctionne plus de manière stable, vous avez en général la possibilité de revenir à une configuration stable sans que de nouveaux documents ne soient effacés. Veuillez lire dans le paragraphe suivant les possibilités pour remédier à une mauvaise installation.

Élimination d'erreurs

Windows® 7 contient plusieurs fonctions qui assurent que l'ordinateur ainsi que les différents périphériques et applications fonctionnent correctement. Ces fonctions vous aident pour la résolution de problèmes pouvant survenir lors de l'insertion, de l'effacement ou du remplacement de fichiers qui sont nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation, des applications et des périphériques.

Le choix de la ou des fonctions de réinstallation dépend du type de problèmes ou d'erreurs survenus. Vous trouverez des informations détaillées dans la fenêtre d'aide Windows.

Windows® Update

Windows Update est l'extension en ligne de Windows. Utilisez Windows Update pour charger à partir d'Internet des éléments tels que des mises à jour de sécurité, des mises à jour importantes, les derniers fichiers d'aide, des pilotes et des produits Internet.

Le site Web est régulièrement complété par de nouveaux contenus, ce qui vous permet de télécharger en permanence les toutes dernières mises à jour et corrections d'erreur ; votre ordinateur est ainsi protégé et son bon fonctionnement assuré.

Windows Update explore l'ordinateur et dresse une liste de mises à jour individuelles spécialement adaptées à la configuration de votre ordinateur.

Chaque mise à jour considérée par Microsoft comme étant importante pour le fonctionnement du système d'exploitation, de programmes ou de composants matériels est classée sous l'appellation « mise à jour recommandée » et est automatiquement sélectionnée pour installation.

Les mises à jour importantes sont préparées afin de remédier aux problèmes connus et de protéger l'ordinateur des menaces connues pouvant porter atteinte à sa sécurité.

Pour télécharger les mises à jour nécessaires et réactualiser votre ordinateur, il vous suffit de suivre les quatre étapes suivantes :

- 1. Cliquez sur **Démarrer** .
- 2. Cliquez sur ▶ Tous les programmes.
- 3. Ouvrez Windows Update.
- 4. Cliquez sur Rechercher les mises à jour.
- 5. Lorsque vous explorez les mises à jour disponibles dans chacune des catégories, cliquez sur Ajouter afin de sélectionner la mise à jour souhaitée et de l'ajouter aux mises à jour à installer. En cliquant sur le raccourci Plus d'infos, vous pouvez également lire une description complète de chacun des éléments.
- 6. Une fois que vous avez sélectionné toutes les mises à jour souhaitées, cliquez sur **Examiner les mises à jour et les installer** puis sur **Installer maintenant**.

Informations de mise à jour Windows relatives à la sécurité des données

Pour pouvoir dresser une liste adaptée des mises à jour, Windows Update a besoin de certaines informations relatives à l'ordinateur concerné. Ces informations incluent les éléments suivants :

- Numéro de version du système d'exploitation
- Numéro de version d'Internet Explorer
- Numéros de version d'autres programmes logiciels
- Identificateurs Plug & Play du matériel

Windows Update respecte la confidentialité de vos données privées et n'enregistre pas votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail ou toute autre forme de données personnelles. Les informations rassemblées sont utilisées uniquement lorsque vous visitez le site Web. Elles non plus ne sont pas enregistrées.

Restauration de la configuration d'origine

Si votre système ne fonctionne plus correctement malgré les résolutions d'erreurs décrites ci-dessus, vous pouvez restaurer la configuration d'origine.

Limites de la restauration

- Les modifications de configuration entreprises sur la configuration d'origine (réglages de télétransmission de données/Bureau/Internet) et les installations de logiciels ne seront pas restaurées.
- Les actualisations des pilotes et les extensions de matériel ne seront pas prises en compte.

Réaliser une restauration

- 1. Supprimez tous les supports de stockage de masse utilisés éventuellement (cartes mémoire, clés USB, etc.).
- 2. Allumez le PC.
- 3. Pressez sur le bouton indiqué après l'affichage du message « Press F11 to run recovery » ou « Press F12 to run recovery ».
 Quelques secondes plus tard, le message « Windows is loading files » apparaît.
 Attendez le chargement complet des données. Le menu « Power Recover » s'ouvre ensuite.
- 4. Choisissez la langue du menu de restauration.
- 5. Cliquez sur Next.
- 6. Cliquez sur **Restauration du HDD pas de sauvegarde des données utilisateur**. Toutes les données du PC sont supprimées définitivement. La restauration rétablit la configuration d'origine de l'ordinateur.
- 7. Cliquez sur **Next** et suivez les instructions à l'écran pour restaurer la configuration d'origine.

Service après-vente

Première aide en cas de dysfonctionnements

Les dysfonctionnements ont des causes diverses, parfois banales, parfois dues à un périphérique matériel défectueux. Nous nous efforçons de vous montrer le fil conducteur pour solutionner le problème.

Si les mesures que nous vous indiquons n'aboutissent pas, n'hésitez pas à nous appeler, nous vous aiderons volontiers!

Localisation de la cause

Commencez par un contrôle visuel minutieux des câbles de connexion. Si les voyants lumineux ne fonctionnent pas, assurez-vous que l'ordinateur et le périphérique matériel sont alimentés en courant.

- Contrôlez la prise de courant, le cordon d'alimentation et tous les interrupteurs à proximité de la prise de courant.
- Éteignez l'ordinateur et vérifiez tous les câbles de liaison. Vérifiez également que le périphérique matériel rattaché à votre ordinateur est correctement connecté. N'intervertissez pas sans discernement les câbles des différents appareils, même s'ils sont absolument identiques. Les brochages peuvent être différents. Après vous être assuré que l'ordinateur est alimenté en courant et que toutes les connexions sont intactes, redémarrez l'ordinateur.

L'exécution régulière des programmes Windows^{*} **Défragmenteur de disque** et **Nettoyage de disque** permet d'éliminer des sources d'erreur et d'augmenter la puissance du système.

Le programme d'aide **Informations système** se trouvant dans le classeur de programme **Outils système** s'avère également très utile.

Erreurs et causes possibles

L'écran est noir.

 Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode « Stand-by/Veille ». Activez pour cela n'importe quelle touche du clavier.

L'heure et la date sont fausses.

 Cliquez sur le symbole heure situé dans la barre des tâches et entrez les données exactes.

Après le redémarrage, une autre lettre de lecteur est affectée aux cartes du lecteur de cartes.

 Cela peut se produire lorsque le lecteur de cartes actualise ses éléments au moment du démarrage du système. Le cas échéant, de nouveaux identificateurs sont attribués, ce qui peut créer de nouvelles lettres de lecteur pour certaines cartes.

Le lecteur optique ne lit plus de données.

- Vérifiez que le disque est bien en place.
- Vérifiez que le lecteur figure bien dans l'Explorateur et testez un autre disque.

La souris ne fonctionne pas.

Vérifiez le câble de connexion.

Le disque dur ne dispose pas de suffisamment de place.

• Les enregistrements audio ou vidéo nécessitent beaucoup d'espace mémoire (entre 1 et 2 Go/heure). Enregistrez tous les fichiers stockés dans **Mes documents** et dont vous n'avez plus besoin sur des supports externes tels que DVD/CD-R ou d'autres supports externes tels que le disque dur **HDD Drive 2Go super speed** de **Medion**.

L'ordinateur ne démarre pas.

 Si les câbles sont correctement raccordés, essayez de rétablir l'alimentation de l'ordinateur. Placez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'ordinateur en position 0 (ÉTEINT). Maintenez appuyé l'interrupteur principal de la façade durant 10 secondes. Attendez 5 secondes supplémentaires puis redémarrez l'ordinateur.

Pas d'icônes sur le Bureau.

 Assurez-vous d'avoir raccordé votre écran uniquement avec un câble de transmission de données.

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire?

Si les suggestions indiquées au chapitre précédent n'aboutissent pas à la solution souhaitée, contactez notre hotline. Nous essaierons de vous aider par téléphone. Avant de faire appel à notre Centre Technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Avez-vous procédé à des modifications ou extensions de la configuration de base ?
- Avec quel type de périphérique matériel travaillez-vous ?
- Quels messages s'affichent le cas échéant sur l'écran?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour solutionner le problème ?

Assistance pour les pilotes

Nous avons testé longuement et avec succès dans nos laboratoires d'essai le système équipé des pilotes installés. En informatique, il est cependant usuel d'actualiser les pilotes de temps en temps.

D'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres composants (programmes, appareils) qui n'ont pas encore été testés peuvent surgir.

Vous trouverez les pilotes actuels à l'adresse Internet suivante :

http://www.medion.com

Transport

Tenez compte de la remarque suivante pour le transport de votre ordinateur :

 Afin d'éviter tout dommage dû au transport, emballez l'ordinateur dans son carton d'origine.

Nettoyage et entretien

La durée de vie de votre ordinateur peut être prolongée si vous prenez les précautions suivantes :

Attention!

Le boîtier de l'ordinateur ne contient **aucune pièce à entretenir** ou à nettoyer.

- **Débranchez toujours** tous les câbles de connexion et le **cordon d'alimentation** avant le nettoyage. Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.
- N'utilisez aucun solvant ni produit de nettoyage caustique ou gazeux.
- N'utilisez pas de CD-ROM de nettoyage pour nettoyer votre lecteur optique (CDDVD) ni aucun autre produit prévu pour le nettoyage de la lentille du laser. Le laser n'a pas besoin d'être nettoyé.
- La poussière peut obstruer les orifices d'aération, ce qui peut engendrer une surchauffe et des dysfonctionnements. Vérifiez régulièrement (env. tous les 3 mois) que les orifices d'aération assurent une circulation d'air suffisante. Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière des orifices d'aération. Si votre appareil absorbe régulièrement une grande quantité de poussière, faites également appel à un spécialiste qui nettoiera l'intérieur du boîtier de l'ordinateur.

Extension/transformation et réparation

- L'extension ou la transformation du système doit être confiée exclusivement à un spécialiste qualifié. Si vous ne possédez pas les qualifications requises, faites appel à un technicien SAV. Si votre ordinateur présente des problèmes techniques, adressez-vous à notre service après-vente.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.

Consignes pour le technicien de maintenance

- Débranchez tous les câbles d'alimentation et de connexion avant d'ouvrir le boîtier. Si l'ordinateur n'est pas mis hors tension avant son ouverture, il y a danger de mort par électrocution. En outre, les composants risquent d'être endommagés.
- Les composants internes de l'ordinateur peuvent être endommagés par décharge électrostatique (DES). Toute extension du système, transformation ou réparation doit être effectuée dans un endroit antistatique. Si vous n'avez pas un tel endroit à disposition, vous devez porter un bracelet antistatique ou toucher un corps métallique conducteur. Les frais de réparation de tout dommage occasionné par une manipulation incorrecte seront à votre charge.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Attention!

Sur la carte mère se trouve une pile au lithium. Celle-ci ne doit pas être chargée. Elle ne doit pas non plus être exposée à des températures élevées ou au feu. Conserver les piles hors de la portée des enfants. Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles ! Remplacer les piles par des piles de même type (CR2032) recommandées par le fabricant. Les piles sont des déchets spéciaux qui doivent être recyclés dans les règles de l'art.

Consignes concernant les rayons laser

- L'ordinateur peut utiliser des dispositifs laser de la classe 1 à la classe 3b. Lorsque le boîtier de l'ordinateur est fermé, le dispositif répond aux caractéristiques du laser classe 1.
- En ouvrant le boîtier du lecteur optique, vous avez accès à des dispositifs laser allant jusqu'à la classe 3b.

Lorsque vous démontez ou ouvrez ces dispositifs laser, respectez les consignes suivantes :

- Les lecteurs optiques intégrés ne contiennent aucune pièce nécessitant un entretien ou une réparation.
- La réparation des lecteurs optiques est de la compétence exclusive du fabricant.
- Ne regardez pas le rayon laser, même avec des instruments optiques.
- Ne vous exposez pas au rayon laser. Évitez l'irradiation des yeux ou de la peau par un rayonnement direct ou diffusé.

Recyclage et élimination



Appareil

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités de recyclage respectueux de l'environnement.



Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte de piles usagées.

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage pour éviter qu'il s'abîme durant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux devant être recyclés écologiquement et envoyés à un service de recyclage approprié.

Si vous avez des questions concernant le recyclage, veuillez contacter votre point de vente ou notre service après-vente.

Consignes de sécurité relatives à la manipulation des piles

Les piles peuvent contenir des matériaux inflammables. En cas de mauvaise manipulation, les piles peuvent **couler**, **chauffer fortement**, **s'enflammer** voire **exploser**, ce qui peut endommager votre appareil et porter atteinte à votre santé.

Il est impératif de respecter les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'une pile, consultez immédiatement votre médecin.
- Ne chargez jamais des piles (à moins que cela ne soit indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais les piles en utilisant une puissance de sortie élevée.
- Ne court-circuitez jamais les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que rayonnement solaire, feu et similaire et ne jetez pas les piles au feu.
- Ne démontez pas et ne déformez pas les piles. Vous risqueriez de blesser vos mains ou vos doigts, et vos yeux ou votre peau pourraient entrer en contact avec le liquide des piles. Si cela devait être le cas, rincez abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez immédiatement votre médecin.
- Évitez les coups et les fortes secousses.
- N'intervertissez jamais la polarité. Veillez à ce que les pôles Plus (+) et Moins (-) soient correctement positionnés afin d'éviter les courts-circuits.
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées ou bien des piles de types différents. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de votre appareil. En outre, la pile la plus faible se déchargerait trop rapidement.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.
- Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de votre appareil.
- Remplacez simultanément toutes les piles usagées d'un appareil par de nouvelles piles de même type.
- Si vous souhaitez stocker ou éliminer des piles, isolez leurs contacts à l'aide de ruban adhésif.
- Avant d'insérer les piles, vérifiez si les contacts dans l'appareil et sur les piles sont propres et nettoyez-les si nécessaire.
- Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques! Protégez notre environnement et éliminez les piles usagées de façon appropriée. Le cas échéant, adressez-vous à votre revendeur ou à notre service après-vente merci!

Chapitre 5

Sujet	Page
Conformité aux normes	81
Index	82

Aide

Conformité aux normes

Le présent appareil respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

L'appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive CEM 2004/108/CE et de la directive « Basse tension » 2006/95/CE.

Le présent appareil satisfait aux exigences essentielles et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE (Règlement n° 1275/2008).

Informations de conformité R&TTE

Cet ordinateur est livré avec les accessoires sans fil suivants :

WiFi

Étant donné la capacité du système WiFi (>100 mW), l'utilisation en France n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.

Dans tous les autres pays de l'UE, il n'y a actuellement pas de restrictions. Pour l'utilisation dans d'autres pays, informez-vous sur place au sujet des dispositions légales applicables. Par la présente, MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes à l'adresse

www.medion.com/conformity.





Index

A
Activation de Windows58 Aide
Restauration du système68
Apparence et personnalisation37
Arrêter
Assistance pour les pilotes74
В
BIOS Setup
Branchements11
C
Carte graphique 37 Carte son 38 Clavier 28 Touches Alt, Alt Gr et Ctrl 28
Connexion
Alimentation18
Appareils HDMI18
Appareils USB14
Casque16
Écran13
Entrée audio17
IEEE 1394 (FireWire)13
LAN (réseau local)15
Microphone16
Sortie audio / enceintes17
Appareils S-ATA15
Consignes de sécurité
Piles
Contenu de la livraison
Contrat de licence
Copiei des dollilees03

D	
Démarrer Désinstallation des logiciels Disque dur Dysfonctionnements	57 29
E	
Élimination d'erreurs Entretien Ergonomie Erreurs et causes possibles	75 9 73
G	
Graveur	35
l	
nstallation de logiciels nterface Windows [*] nterrupteur principal nterrupteur secteur	21 19
K	
Kaspersky Internet Security	60
L	
LAN (réseau local) Lecteur de cartes Lieu d'installation Limites de la restauration Logiciels	36 8 71
M	
Maintenance Memory Stick MMC MultiMediaCard	36 36

N
Nettoyage75
0
Overclocking45
P
Panneau de configuration52 Première aide
Overclocking45
Produits de nettoyage75
Programmes de maintenance67
R
R&TTE81
Rayonnement laser77
Rayonnement laser77 Réaliser une restauration71
Réaliser une restauration71
Réaliser une restauration71 Recyclage et élimination77
Réaliser une restauration 71 Recyclage et élimination 77 Réglementation 81
Réaliser une restauration 71 Recyclage et élimination 77 Réglementation 81 Réparation 76
Réaliser une restauration 71 Recyclage et élimination .77 Réglementation .81 Réparation .76 Répertoires importants .30
Réaliser une restauration 71 Recyclage et élimination 77 Réglementation 81 Réparation 76 Répertoires importants 30 Réseau 42 LAN Access Point 43 Régler les problèmes dans le réseau 44
Réaliser une restauration .71 Recyclage et élimination .77 Réglementation .81 Réparation .76 Répertoires importants .30 Réseau .42 LAN Access Point .43

•
Sauvegarde des données
т
Technicien de maintenance
U
USB41
w
WiFi
Aide et support49
Découvrez Windows [*] 7 47
Mise en route50
Nouveautés47
Panneau de configuration

Windows Update...... 69



MEDION Service Siloring 9 CH-5606 Dintikon

Hotline: 0848 - 24 24 25

homepage: www.medion.ch

MSN 2004 8756